


C/ Tellería, 9  
20570 Bergara (Gipuzkoa)  
Telf: 943-769823 / Fax: 943-769824

## FICHA TÉCNICA

### ARANDELA DIN 137-A

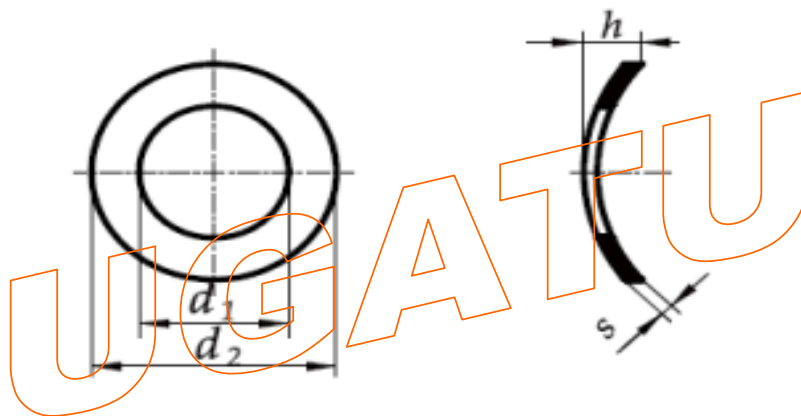

### AMBITO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Las arandelas de seguridad cubiertas por esta norma se consideran arandelas de resorte diseñadas para usarse con conjuntos de pernos/tuercas que involucran sujetadores de clase de propiedad 5.8 o menos, como se especifica en ISO 898-1. Están destinados a contrarrestar el efecto del fraguado que provoca que los conjuntos de perno/tuerca se aflojen (ver DIN 267-26). No previenen eficazmente el aflojamiento del conjunto bajo carga radial variable y están diseñados para usarse con pernos cortos predominantemente sujetos a empuje

### DIMENSIONES

$d_{nom}$	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10	
PARA ROSCA	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10	
$d_1$ H14	2,2	2,8	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	
$d_2$ js16	4,5	5,5	6	7	8	10	11	15	18	
$h$	min	0,5	0,55	0,65	0,7	0,8	0,9	1,1	1,7	2
	max	1	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2,2	3,4	4
$S_{nom}$	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,8	